


Zusatzanleitung BYD B-BOX HV

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die ersten B-BOX HV Systeme sind ein paar Zusatzhinweise für die Installation nötig. Für die generelle Funktion des Speichers haben diese Zusätze keine Einschränkungen oder Auswirkungen.

1. PIN Belegung mit SMA SBS:

SMA: B = "Enable" is PIN 2 / C = "GND" is PIN 4 / E= "CAN H" is PIN 6 / D= "CAN L" is PIN 8

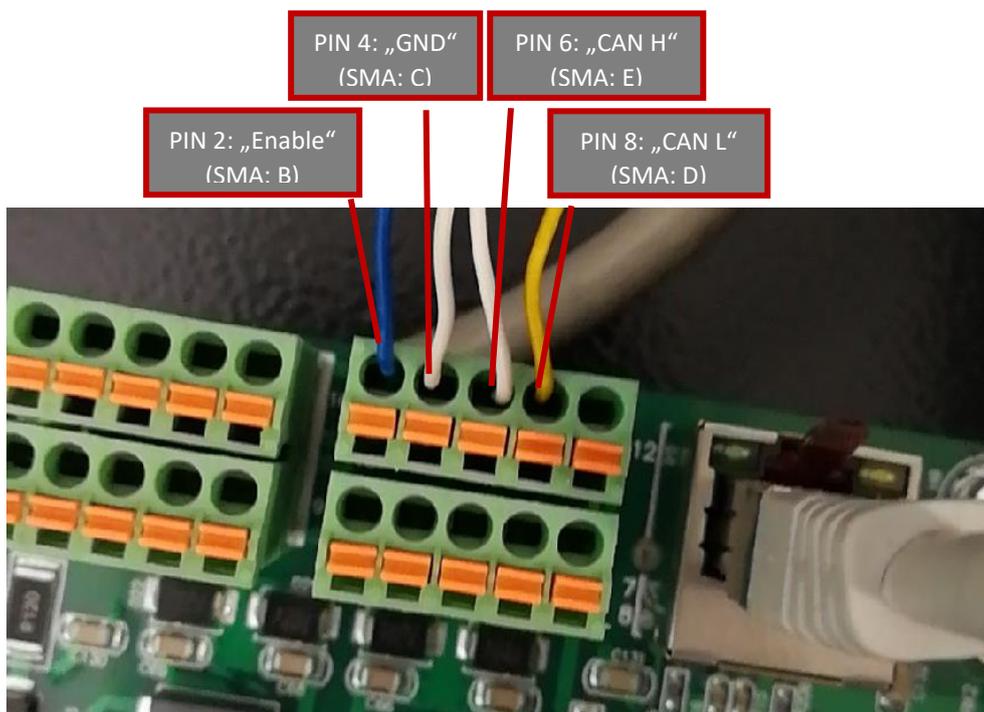

1. Die Durchführung des Ethernet Kabels könnte je nach Kopfgröße des Ethernet Kabels etwas zu klein sein.



Hier gibt es mehrere Lösungsvorschläge:

- a) Die Batterie über W-LAN mit dem Netzwerk verbinden
- b) Das Ethernet Kabel nur zur Installation und zum Setup verbinden und hierfür über den geöffneten Deckel einführen
- c) Ethernet Kabel mit abnehmbarem Kopf verwenden
- d) Das Loch etwas weiter aufbohren und das Kabel dann einführen (bitte achten Sie darauf, die Elektronik hierbei nicht zu beschädigen). Die Durchführung mit einem Stopfen abschließen.



2. Deckel BCU

Wenn die B-BOX HV an der Wand installiert ist, ist es nicht mehr möglich die hinteren Schrauben zu lösen oder zu befestigen, welche nötig sind um den Deckel der BCU abzunehmen, bzw. nach der Kabelinstallation wieder aufzusetzen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Nehmen Sie zunächst den Deckel ab, bevor Sie die BCU auf das oberste Modul setzen. Verbinden Sie dann alle Kabel.

- Nachdem die Kabel entsprechend installiert sind, nehmen Sie die BCU nochmal ab, befestigen den Deckel und setzen die BCU wieder auf das oberste Modul
- Sie lassen die BCU auf dem obersten Modul und verschrauben den Deckel an den Seiten und der Vorderseite.

3. Sie müssen für die Batterie ein Update durchführen. Dieses Update zusammen mit einer Anleitung erhalten Sie unter Anderem von info@eft-systems.de (+49 9352-8523999)

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an: info@eft-systems.de / + 49 9352-8523999